nordicdoor

nordicdoor.dk

MONTERINGSVEJLEDNING UDEPÅLIGGENDE SKYDEDØR UDEN ANSLAG

Kontroller altid at leverancen er fri for skader og at alle komponenter er på plads.

Til montagen skal der bruges:

- Målebånd
- Vatterpas
- Boremaskine
- Fastnøgle 10mm og 13mm
- Umbraco nøglesæt (til ev. hylser)
- Montageskruer

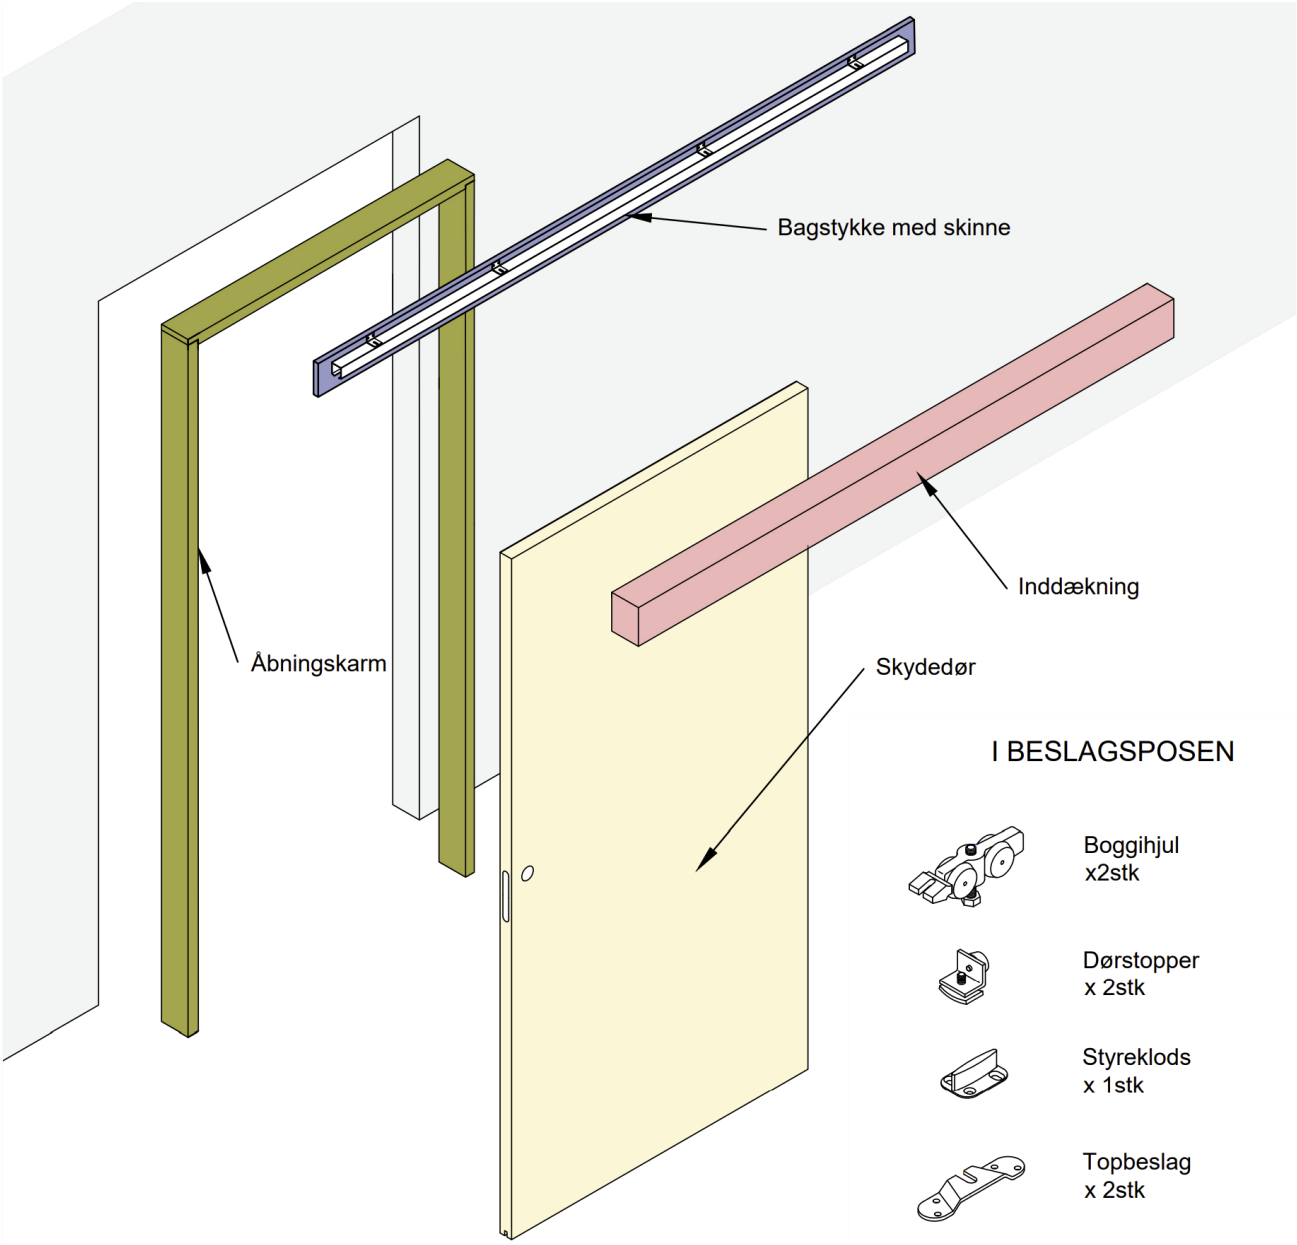

nordicdoor

nordicdoor.dk

MONTERINGSVEJLEDNING UDEPÅLIGGENDE SKYDEDØR UDEN ANSLAG

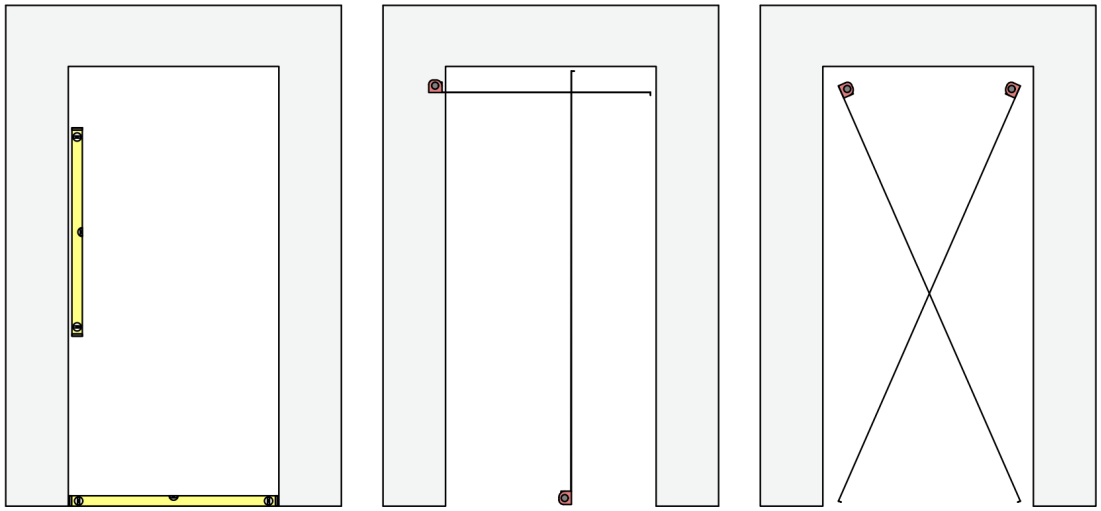

Døråbning kontrolleres - check at alt er i vatter og er samlet som anvist.

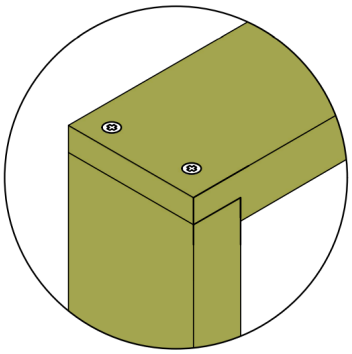

Karmen monteres på et plant underlag, pladser derefter karmen i døråbningen.

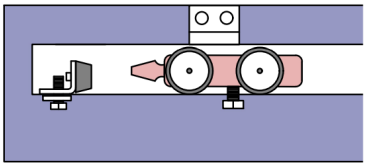

Sæt boggihjul og dørstoppere i skinnen. Skru dørstoppere til så de ikke skrider ud under montering af bagstykket.

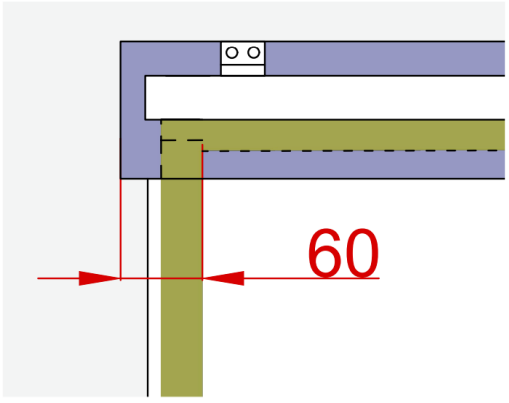

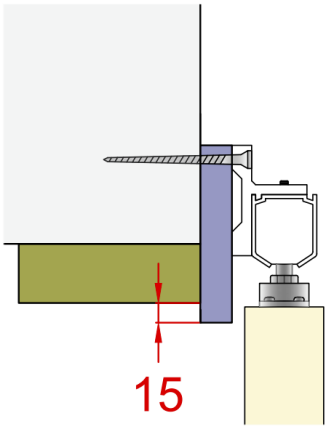

Bagstykket monteres 60mm udenfor indvendig side af karmsiden og 15mm ned fra indersiden af topstykket.
Karm og bagstykke skal være i vinkel og vatter.

nordicdoor

nordicdoor.dk

MONTERINGSVEJLEDNING UDEPÅLIGGENDE SKYDEDØR UDEN ANSLAG

Styreklodsen monteres på gulvet i en given afstand fra karmen som vist på tegningen.
NB! Målene kan afvige en anelse grundet mulige ujævnheder i gulvet/ væggen

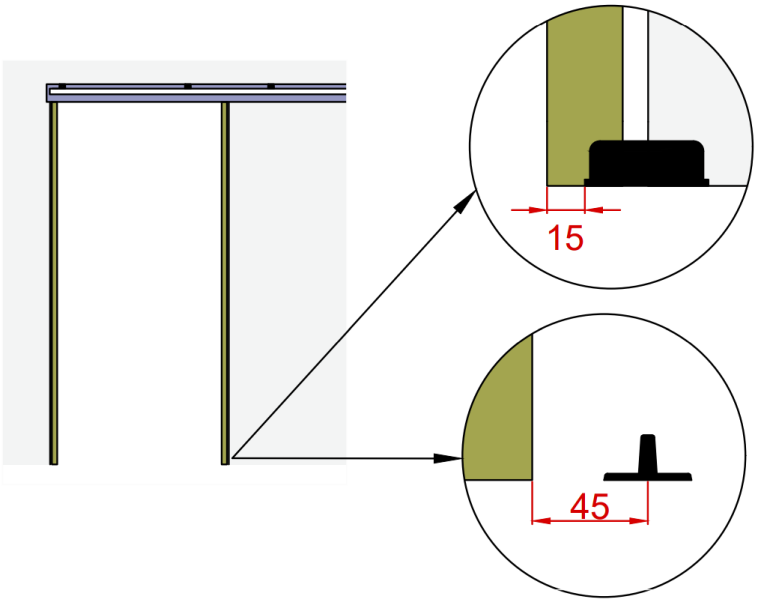

Monter topbeslagene centreret i dørpladetykkelsen og 18% indenfor dørpladebredden. Dette hjælper boggihjulene til at gå jævnt og at dørpladen hænger i lod.



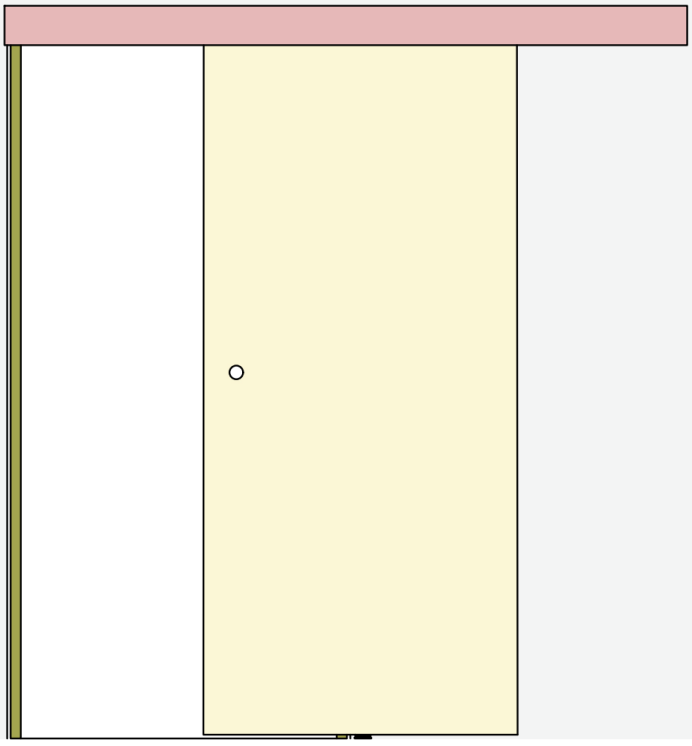

Døren kan nu hænges på og justreres i højden. Der skal være 10 mm spalte mellem gulv og underkanten af dørpladen.

Det er vigtigt at justere dørstopperne i skinnen, således at systemet ikke skades under brugen.

Til slut sættes inddækningen på det vægmonterede bagstykke. Inddækningen kan med fordel skrues fast i bagstykket.

nordicdoor

nordicdoor.dk

MONTERINGSVEJLEDNING UDEPÅLIGGENDE SKYDEDØR UDEN ANSLAG

Opbevaring:

Døre og karme skal opbevares stående eller liggende på et stabilt underlag med mindst 10 cm afstand til gulv. Vær obs på fabriksmonterede beslag, så de ikke skades under opbevaringen. Beslag som leveres seperat skal opbevares indendørs.

Checkliste montering

- ☐ Diagonalerne er indenfor en maksimal afvigelse på 2mm
- ☐ Karmen er i vatter/lod
- ☐ Monteringshylstre/kiler har et godt greb mod væggen.
- ☐ Monteringsskruer i alle fastgøringspunkter.
- ☐ Afstanden dør og karm er jævnt fordelt hele vejen rundt.
- ☐ Juster slutstykke således at dørpladen får et jævnt pres mod pakningen.
- ☐ Stopning og fugning af karmen til klassificerede døre.