

Monteringsanvisning manuel brand/lydskydedør


Kontroller altid leverancen, at den er fri for skader og at alle komponenter er på plads.

Dette har du behov for til montage:

- Målebånd
- Langt og kort vatterpas
- Boremaskine
- Fastnøglesæt
- Montageskruer
- Isolering til stopning mellem karm og væg (branddøre)
- Fugemasse (lyd og røgtætte døre)
- 2 personer

Ved klassificerede produkter (brand/lyd) skal monteringsanvisningen, som følger døren, underskrives og lægges sammen med dokumentationen til døren/byggeriet, den er monteret i.

Døråbning kontrolleres, måles og vatters ud. Dertil kontrolleres at dørhullet i væggen er forskriftsmæssigt og at det er korrekt dør med dørID til rette plads.

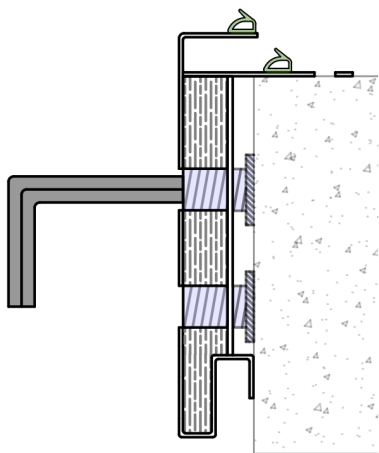


Fjern transportbeslagene i bunden af karmen.

Karmen løftes forsigtig ind og pladseres i vægåbningen sidevejs, således at afstanden mellem væg og karm er lige på begge sider.


Juster et karmhylster i hvert hjørne forsigtigt, således at disse holder karmen på plads i væggen.

Juster så resten af karmhylstrene således, at karmen er i lod i begge retninger, samt at topstykket er i vatter.


Kontroller at diagonalerne er indenfor et afvig på max 2mm.

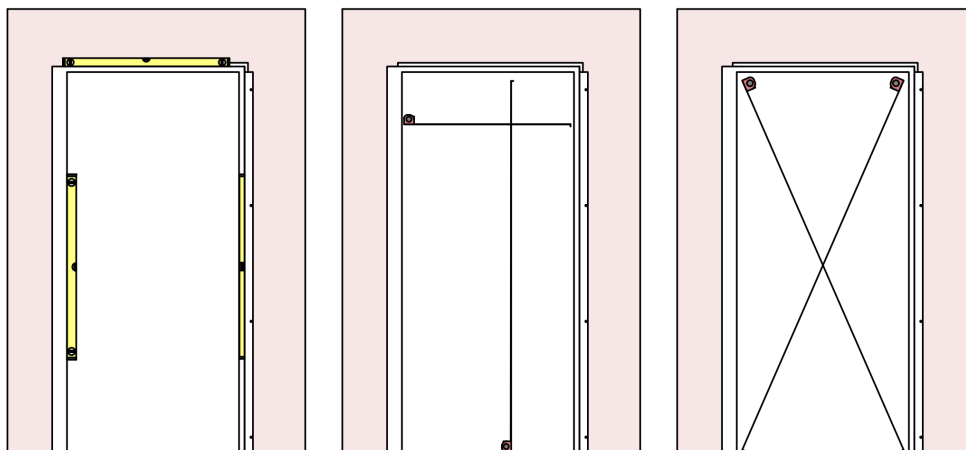



Monteringsanvisning manuel brand/lydskydedør

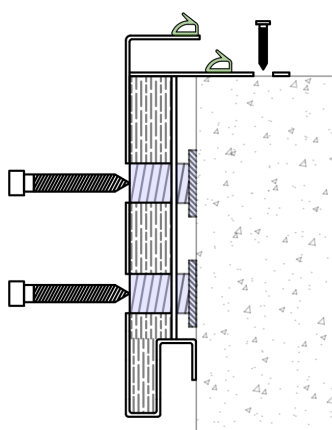


Når karm og diagonaler er kontrolleret samt vatter og lod er på plads skrues (eventuelt bore og stoppe ved mur eller beton) siderne fast med egnede montageskruer. Kontroller igen at siderne er i lod og juster ved behov.

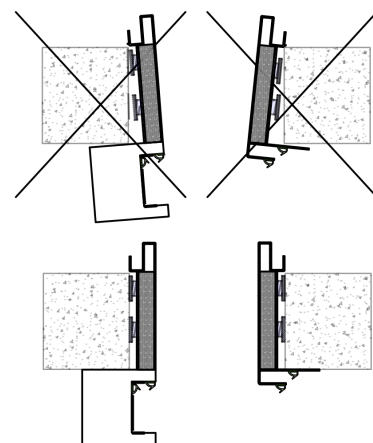


RST bundstykke pladseres i anslaget på karmen. Denne limes eller skrues fast i gulvet. Styreklodsen til dørpladen pladseres i udfræsningen i bunden.

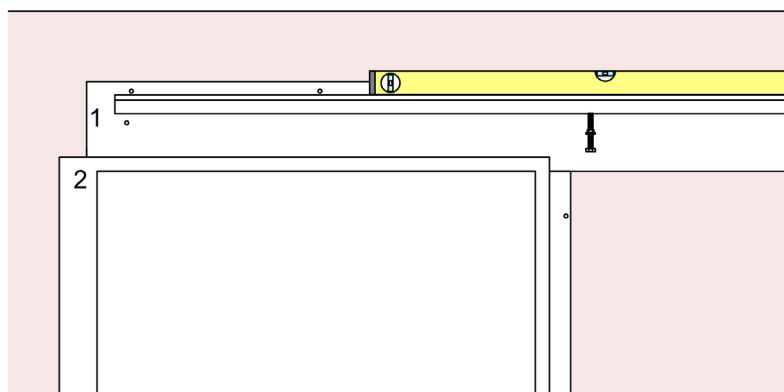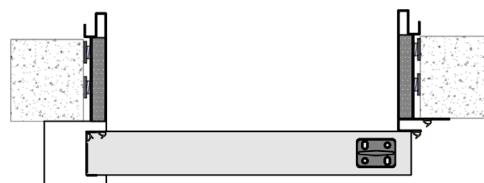

Detalje A

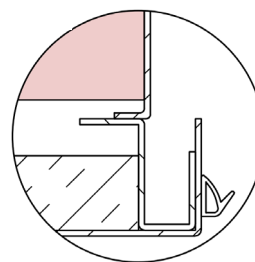

Detalje B

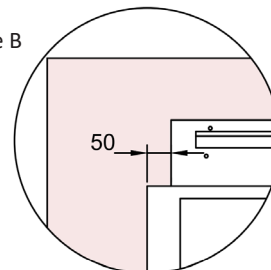



Monter bagstykket (1) på toppen af karmen (2). Bagstykket skal hvile på toppen af karmen (detalje A). NB! Bagstykket må ikke gå ned i sporet på karmen. Bagstykket monteres 50mm fra bagsiden af anslaget (detalje B).

Sørg for at den er i vatter og skru den fast i væggen (eventuelt bore og stoppe ved muren eller beton).

Monteringsanvisning manuel brand/lydskydedør

På toppen af dørpladen er der monteret 2 stk. ophængsbeslag (1). Disse fastgøres til boltene på bogghjulene (2). Fastgøres på siden af døråbningen, for så at skyde dørpladen ind i sporet på toppen af karmen (se tegning nedenfor).

Juster derefter dørstopperne (3) i skinnen sådan at dørplade/karm ikke skades ved brug.

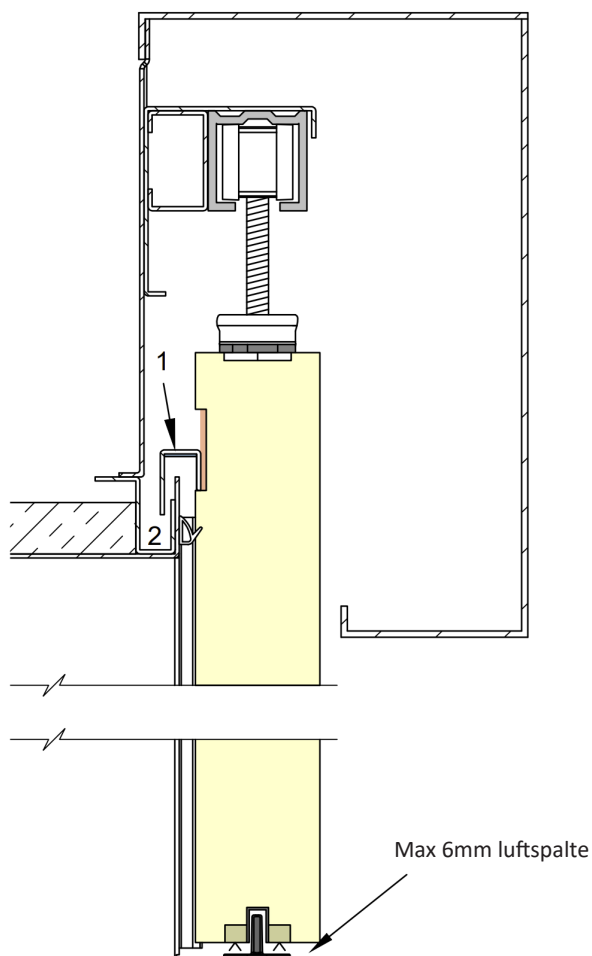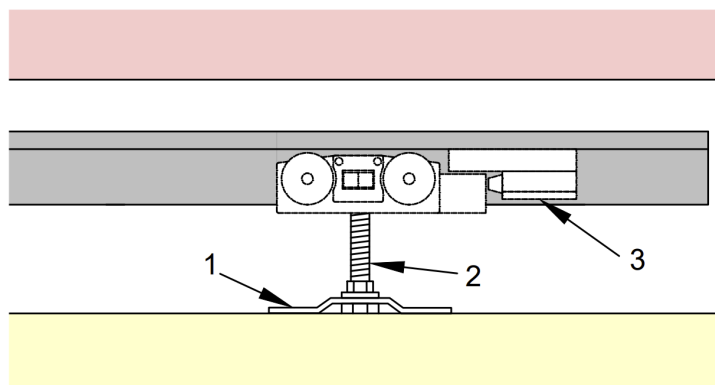

Når skinnen (1) på dørpladen går i sporet på karmen (2), justeres højden på døren med skruen til bogghjulene. Der må max være 6mm luftspalte mellem gulv og underkanten af dørplade. Monter inddækningen på det vægmonterede bagstykke.

Inddækningen kan med fordel skrues fast i bagstykket.

Ved branddøre skal hele afstanden mellem karm og væg stoppes fuldt ud med mineraluld. Ved lyd og/eller røgtætte døre, skal der i tillæg fuges hele vejen rundt om karmen.

Monteringsanvisning manuel brand/lydskydedør

Modtagelse/Reklamation:

Det er købers ansvar at kontrollere varerne ved modtagelse.

- Synlige skader på varer/emballage skal anmærkes på fragtbrevet før der kvitteres for varerne.
- Manglende gods skal noteres på fragtbrevet inden der kvitteres for modtagelse af godset.
- Usynlige skader som kan skyldes transporten skal meldes til transportøren umiddelbart og senest indenfor 7 dage efter modtagelsen.

Transportskaden eller det savnede gods, skal meldes til Nordic Door umiddelbart efter modtagelse.

Andre reklamationer skal varsles så hurtigt som muligt.

Ved reklamation har vi behov for følgende:

- Ordrenummer
- Dør ID samt billede af dørlabel på toppen af dørpladen samt dørlabel på siden af karmen.
- Kort beskrivelse af skade
- Billeder af skade

Opbevaring:

Døre og karme skal opbevares stående eller liggende på stabilt underlag med mindst 10 cm afstand til gulv. Ved opbevaring vær opmærksom på at fabriksmonterede beslag ikke tager skade eller skader de stående/liggende døre. Beslag med mere som leveres separat skal opbevares indendørs. Vær opmærksom på at interne transporter ikke skader produkterne eller emballage, så der opstår overflade skader.

Checkliste montering

- ☐ Diagonalerne er indenfor en maksimal afvigelse på 2mm
- ☐ Karmen er i vater/lod
- ☐ Monteringshylstrene/kiler har god fast i væggen.
- ☐ Monteringsskruer i alle monteringshuller
- ☐ Stopning og fugning af karm til klassificerede døre