

nordicdoor

MONTERINGSVEJLEDNING STÅLKARM TIL TRÆDØRER



nordicdoor.dk

MONTERINGSVEJLEDNING STÅLKARM TIL TRÆDØRER

Kontroller altid at leverancen er fri for skader og at alle komponenter er på plads


Dette skal du bruge i forbindelse med montagen:

- Målebånd
- Langt og kort vaterpas
- Boremaskine
- Unbraconøglesæt
- Montageskruer
- Isolation til stopning mellem karm og væg (branddøre)
- Fugemasse (lyd og røgtætte døre)

Modulmål B x H	Åbningsmål B +5/+20 H +5/+20
Eksempel:	
M 10 x M 21	Min 1000x2095 Maks 1030x2110
M 13 x M 24	Min 1300x2395 Maks 1330x2410

Fugen mellem karm og væg skal være minimum 5mm og maksimum 20mm.


For klassificerede produkter (brand/lyd) skal monteringsanvisningen som følger døren underskrives og lægges sammen med dokumentationen til døren/byggeriet den er monteret i.

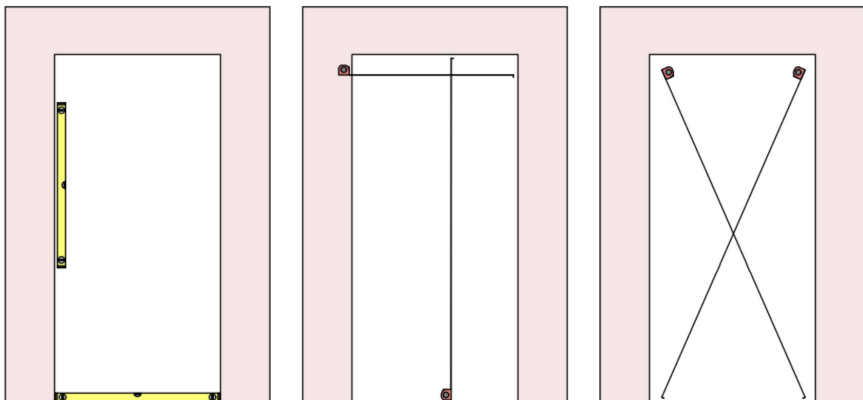


Døråbning kontrolleres og måles. Check at væg og *vægåbning* er forskriftmæssig samt forsikre dig at den rette dør er pladseret på rette plads.

Ved svejset karm skrues transportskinen i underkant af karmen.


3-delt stålarm sammensættes på et plant underlag ved at top/sider sammensløjfes som vist på tegningen, og at hjørnerne låses med medfølgende skruer.

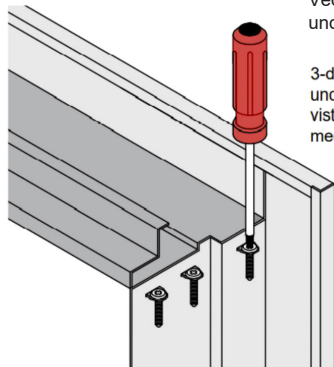

Ved stål anslagsbundstykke benyttes samme metode.

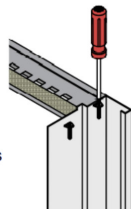

MONTERINGSVEJLEDNING STÅLKARM TIL TRÆDØRER




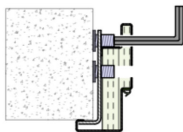


Karmen løftes forsigtigt ind og pladseres centralt i vægåbningen (sidevejs således at afstanden mellem karm og væg er ens på begge sider).





Juster forsigtigt et karmhyster i hvert hjørne således at disse holder karmen på plads i væggen.

Juster så samtlige karmhylstre således at karmen er i lod i begge retninger, samt at topstykket er i vatter.

Kontroller at diagonalerne er indenfor en max afvigelse på 2mm.

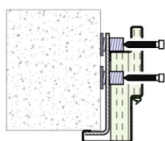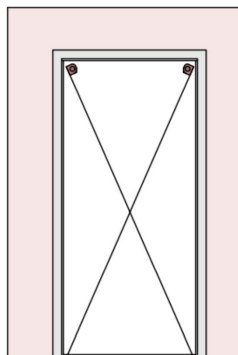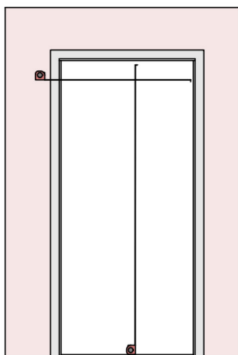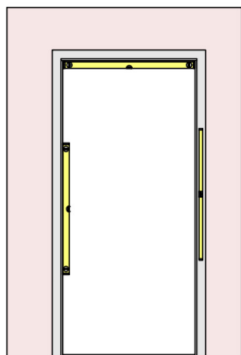




Når karm og diagonaler er kontrolleret, samt vatter og lod er på plads, skrues (og eventuelt bore og plugs i mur eller beton) hængselsiden fast med egnede montageskruer. Kontroller igen at siden er i lod og juster ved behov.

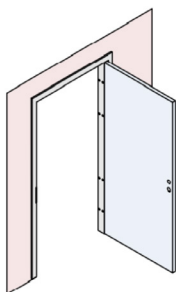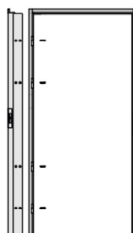

Hæng døren på. Luk døren for at se om den lukker som den skal. Justér eventuelt hylstrene på karmens slutstykkese side og skru karmen fast med egnede montageskruer.


MONTERINGSVEJLEDNING STÅLKARM TIL TRÆDØRER

Kontroller at afstanden mellem karm og dørblad er ca. 3mm i top og ca 2,5mm i siderne. Denne afstand skal være jævn hele vejen rundt. Dørbladet skal ramme og klemme en anelse på tættelisten i karmen. Karmen efterjusteres i karmhylstrene ved behov.

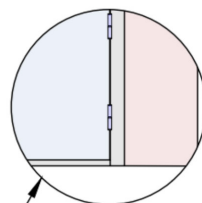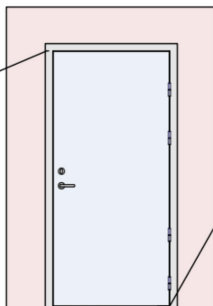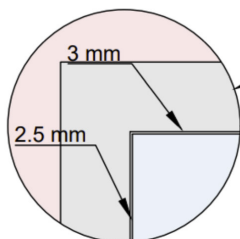


Mellemliggende stålskinne skrues fast til underlaget.


Ved behov for højdejustering kan dette gøres enkelt i hængslerne. Side (2) og dybde (3) justering kan kun gøres på Tectur hængsler.

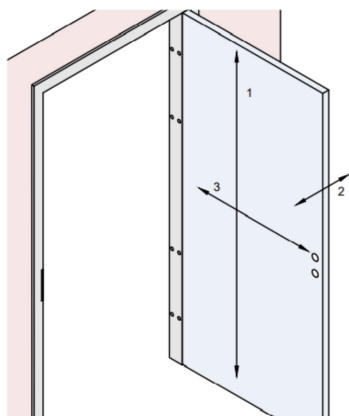


Argenta
2.5 mm Unbraco

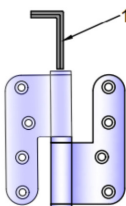

Tectus
4 mm Unbraco


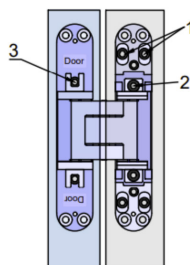


Slutstykket kan justeres/strammes med en ligekærvet skruetrækker for at få mere/mindre klem på pakningen.

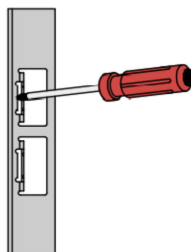


MONTERINGSVEJLEDNING STÅLKARM TIL TRÆDØRER

Ved klassificerede døre skal hele afstanden mellem karm og stope/væg stoppes fuld med mineraluld.

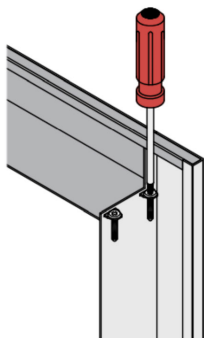
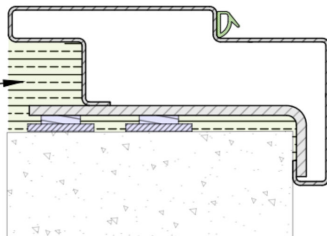


Karmens udforing/gerikt sammensættes på et plant underlag ved at top/sider sammenføjes og hjørnerne låses med de medfølgende skruer.

Udforing løftes og skydes forsigtigt ind i spor/kiler i karmens bagkant. Skrues fast med de medfølgende selvborende skruer i monteringshullerne.

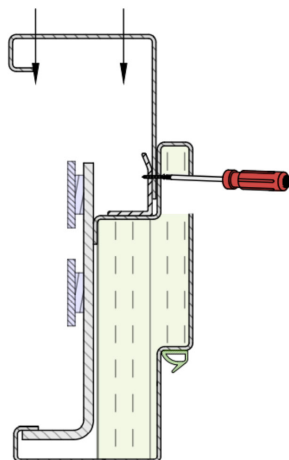

Ved lyd eller røgtæt karm, skal der fuges rundt i karmen og under bundstykket.

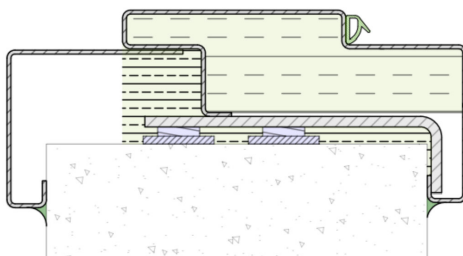

nordicdoor

nordicdoor.dk